Guide de l'utilisateur

TH1120RF-3000

Thermostat programmable sans fil (3000 W)

sinopé

Avertissements

L'installation de ce thermostat doit être effectuée par un électricien certifié et doit être conforme aux codes d'électricité locaux et nationaux en vigueur.

Puisque vous êtes un client important pour nous, s'il vous plait, vous assurer de mettre le système de chauffage hors tension à partir du panneau électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique!

Charge résistive maximale pour ce thermostat:
12.5A / 3000 W @ 240Vca

Le thermostat doit être installé en série avec votre unité de chauffage. Raccorder directement le thermostat sur la source de tension va endommager l'unité.

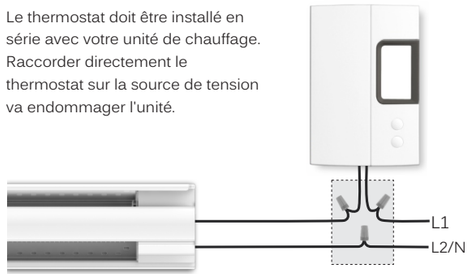

Note: Les fils de ce thermostat sont non polarisés.

Spécifications techniques

Alimentation: 120/208/240 VCA, 50/60 Hz

Charge maximale:

12,5 A / 3000 W @ 240 VCA
Charge résistive seulement

Charge minimale:

0,5 A / 120 W @ 240 VAC

Plage de réglage: 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F)
Plage d'affichage: 0 °C à 70 °C (32 °F à 158 °F)
Résolution: ± 0,5 °C (± 1 °F)
Entreposage: -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Compatible avec un système de chauffage électrique tel que:

- Plinthe
- Convecteur (cycle court)
- Ventilo-convecteur (cycle long)

Installer votre thermostat

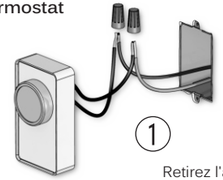

1 Retirez l'ancien thermostat, il devrait être connecté à 2 fils. Si vous avez plus de 2 fils, consultez notre site Web (FAQ).

2 Déverrouillez et soulevez le couvercle du thermostat.

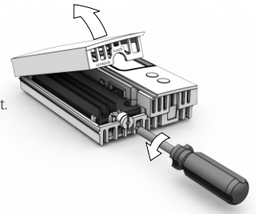

3 Utilisez les vis fournies pour installer le thermostat à la boîte électrique.

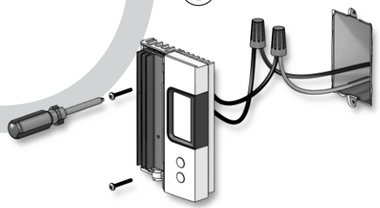

4 Utilisez les connecteurs fournis pour raccorder les deux fils du thermostat aux fils qui étaient raccordés à l 'ancien thermostat.

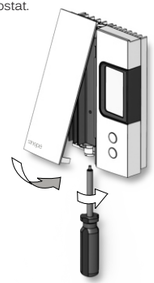

Replacez et verrouillez le couvercle.

5 Alimentez le thermostat.

Note: Pour un ventilo-convecteur (cycle long), voir la section « Paramètres avancés » afin de modifier le cycle du thermostat.

Assurez-vous de serrer fermement les connecteurs pour un branchement sécuritaire. Une connexion mal exécutée peut représenter un risque d'incendie. Pour le raccordement à des fils en aluminium, des connecteurs sans soudure CO/ALR approuvés doivent être utilisés.

Relier votre thermostat à votre passerelle

① Initiez la session de connectivité en appuyant sur le bouton du GT125.

Attendez que la lumière verte clignote, ce qui indiquera que de nouveaux appareils peuvent être ajoutés à votre réseau.

Connectez à votre réseau, le thermostat qui est le plus près du GT125 en appuyant sur les boutons ↑ et ↓ simultanément.

Sur l'écran du thermostat :

Clignote : Se connecte
Reste allumé = Est connecté

②

Si la connexion échoue, un message d 'erreur apparaîtra sur l'écran. Référez-vous à notre site Web pour dépanner l'unité.

③ Connectez tous vos thermostats sans fil en procédant de la même façon, en allant au prochain thermostat le plus près.

Lorsque tous les thermostats sont connectés, appuyez de nouveau sur le bouton du GT125 afin de fermer la session de connectivité.

④

Relier votre réseau à « neviweb »

Pour relier votre réseau sans fil à « neviweb », référez-vous au guide de l'utilisateur de votre GT125.

nevi web

Pour plus d'information, visitez notre site Web :
www.sinopetech.com

Paramètres avancés

Tous les paramètres du thermostat peuvent être programmés via le Web. Cependant, si vous n'avez pas créé votre réseau sans fil et que vous devez changer les paramètres de température ou bien le format du cycle, vous devez:

Abaisser la température de consigne à son minimum et maintenir le bouton ↓ enfoncé pendant 3 secondes afin d'accéder au menu.

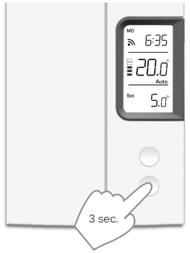

Appuyez sur le bouton ↑ afin de changer le réglage.

Appuyer sur le bouton ↓ pour sélectionner le prochain paramètre.

Appuyer et maintenir le bouton ↓ pendant 3 secondes pour sortir du menu et retourner à l'affichage normal.

Ordre	Paramètres & réglages	Affichage
1	**Control Cycle** **SHRT** (cycle court pour plinthe électrique) **FAN** (cycle long pour ventilo-convecteur)	SHRT **Cycle**
2	**Temperature format** °C or °F	°C **Temp**

Module transmetteur IC : 7693A-89XAM9A

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne produit pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits, contre les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de Sinopé Technologies Inc. se limite uniquement au remplacement du produit (appareil) et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou de la pose de l'appareil ou pièces de remplacement.

nevi web

sinopé

Pour plus d'information, visitez notre site Web:

www.sinopetech.com

660-1120-0001-A